

SC-1009-RGBW-W4

RF RGBW Fernbedienung





Produkt Eigenschaften

- Wireless RGBW RF Fernbedienung
- Intuitive Handhabung
- 3 Szenen können programmiert werden
- 4 Zonen vom RF Empfänger separat ansteuern
- Sehr sensitive, stabile, schnelle & präzise Farbsteuerung
- Kompatibel mit allen universal RF Empfängern
- Wasserbeständigkeit gemäss IP20
- Die Batterien 3 x AAA sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Dimension: 120 x 55 x 17mm

Funktionen

Wichtig: - Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation

- Das Gerät benötigt AAA Batterien. Bitte setzen Sie diese korrekt ein und lagern Sie das Gerät angemessen.
- Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

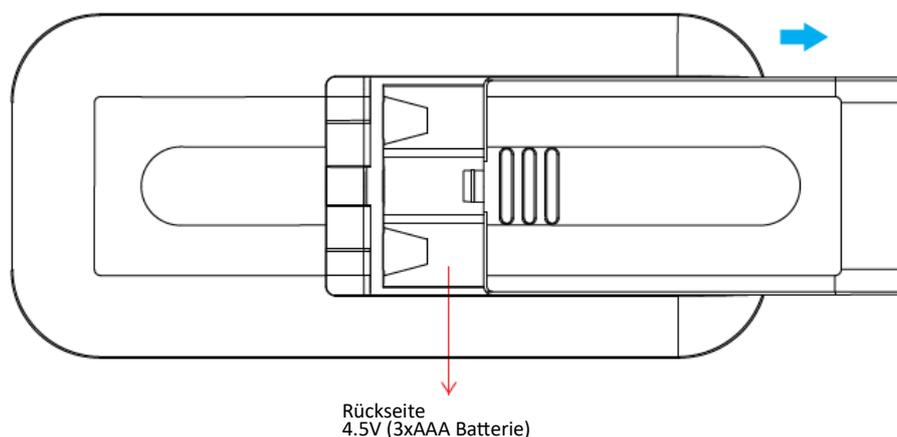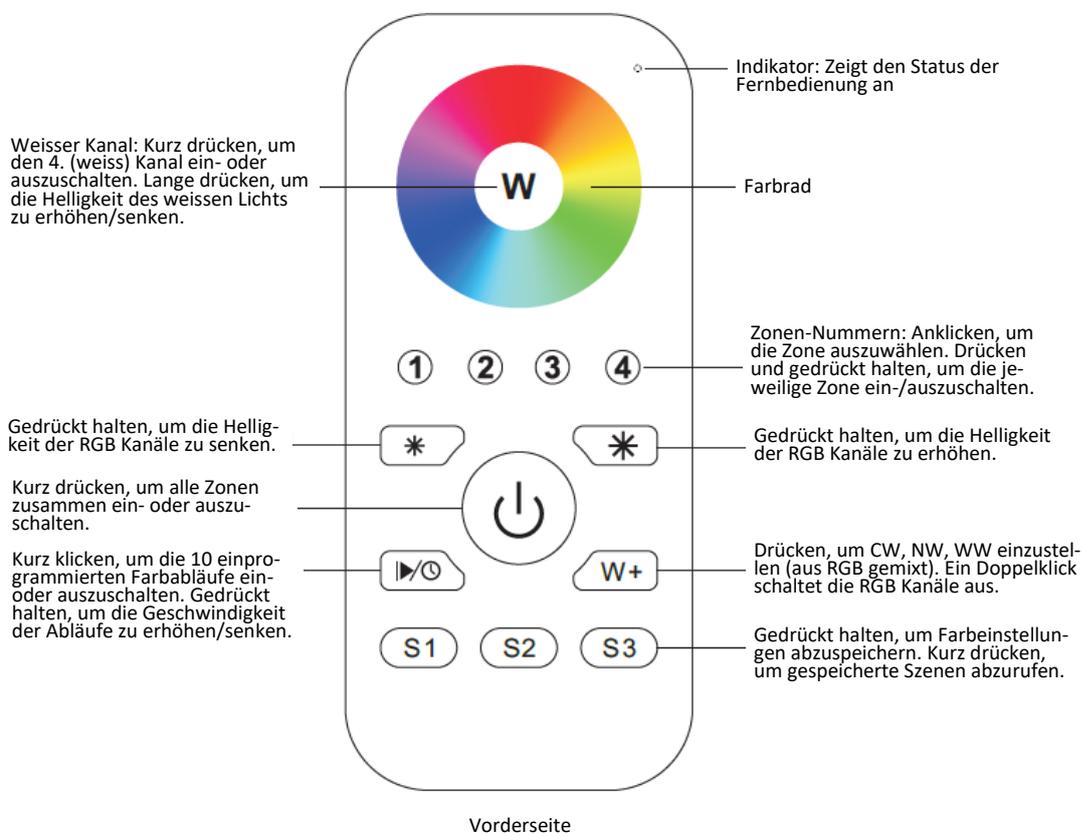

Empfänger und Fernbedienung verbinden

Methode 1



Schritt 1: Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

Schritt 5: Berühren Sie das Farbrad, die Taste „W“ oder die ON/OFF Taste. Die mit dem Empfänger verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich mit der Zone 4 verbunden.

Schritt 4: Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz (in unserem Beispiel die Zone 4). Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.

Schritt 2: Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.


Schritt 3: Versetzen Sie den RF Empfänger in den Verbindungsmodus.

Möglichkeit 1: „Learning key“ auf dem Empfänger drücken. Der Verbindungsmodus ist sofort nach Betätigung aktiviert.

Möglichkeit 2: Schalten Sie den RF Empfänger 3 mal hintereinander aus und wieder an. Sobald die LEDs blinken, ist der Verbindungsmodus aktiviert. Dieser Modus bleibt für etwa 10 Sekunden aktiviert.



Methode 2

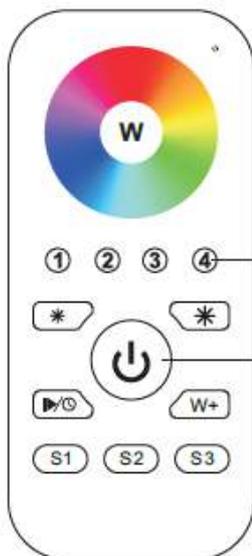

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

Schritt 4: Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden den jeweiligen Knopf zwei mal kurz und halten Sie den Knopf anschliessend gedrückt. (In unserem Beispiel die Zone 4). Die LED welche am RF Empfänger angeschlossen ist, blinkt kurz auf. Der Empfänger ist nun erfolgreich mit der Zone 4 verbunden.

Schritt 2: Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.

Schritt 3: Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein.

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (<https://www.simpex.ch/de/Impressum/>).


Umgang mit mehreren Empfängern

Wenn Sie mehrere Empfänger haben, haben Sie zwei Möglichkeiten.

Option 1: Alle Empfänger in dieselbe Zone (bspw. 3) programmieren. Die Empfänger arbeiten synchron.



Option 2: Alle Empfänger in verschiedenen Zonen. Die Empfänger können unabhängig eingestellt werden.

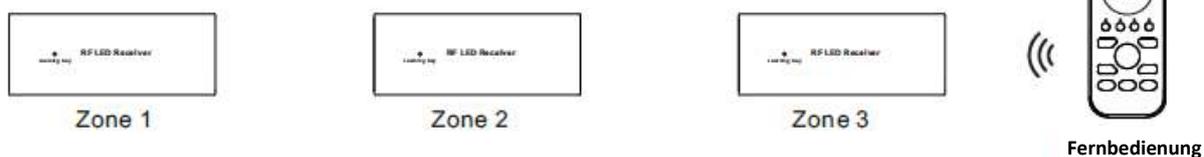

10 Einprogrammierte Farbwechsel Modi

Mode 1: Any two colors of RGB mix fade-in & fade-out

Mode 2: RGB three colors mix fade-in & fade-out

Mode 3: RGB three colors mix fade-out & fade-in

Mode 4: RGB flash

Mode 5: RGB three colors fade-in & fade-out successively



Mode 6: RGB three colors fade-in successively

Mode 7: RGB three colors fade-out successively

Mode 8: RGB three colors jump changing successively

Mode 9: R&B two colors mix fade (R in B out), then G fade-in, then R&B mix fade (R out B in), then G fade-out

Mode 10: B fade-out, then G&B mix fade (G out B in), then R&G mix fade (R out G in), then R fade-in



How to stop running mode of single color LED light caused by RGBW sender interference:

1. When pairing single color LED light to a single color remote, it might be interfered and paired by nearby RGBW senders, which might control the single color light into running mode. The running mode can not be stopped by the paired single color remote or by delete pairing.
2. Then we need this remote, and pair the remote to the receiver via above "Pair with RF receiver(Method 2)", then touch the color wheel to stop the running mode.
3. Then delete pairing and pair the receiver to the single color remote again, it can be controlled by the remote again.

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (<https://www.simpex.ch/de/Impressum/>).