


ENG	PERFORATED UPRIGHT FRAME INSTALLATION GUIDE
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR VERTIKALEN PERFORIERTEN RAHMEN

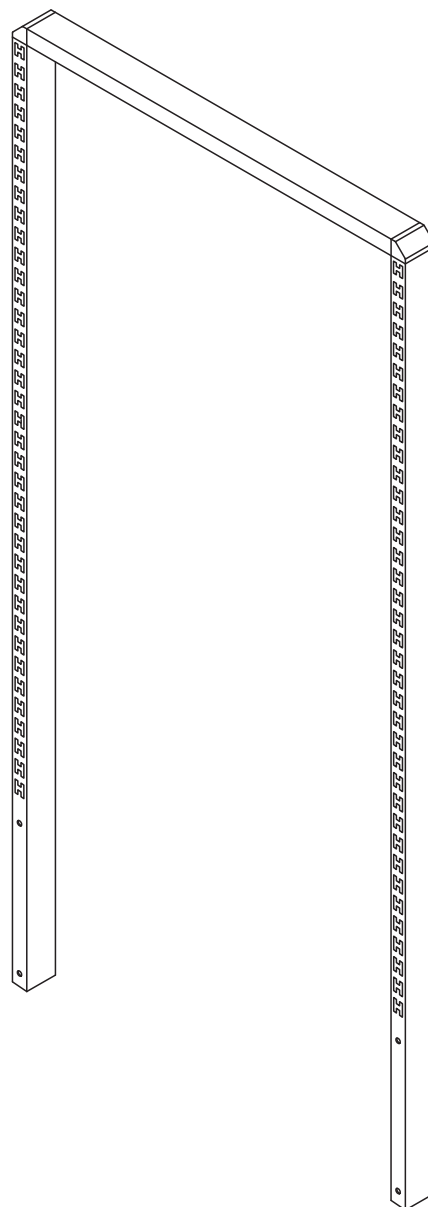

ENG | FURNITURE ASSEMBLY GUIDELINES
DE | REGELN FÜR DIE MONTAGE VON MÖBELN



ENG After unpacking, check quantity of delivered parts.
DE Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Anzahl aller Befestigungselemente.

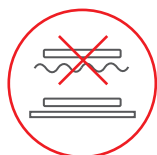


ENG Always assemble furniture on a flat surface.
DE Falten Sie Möbel immer auf einer ebenen Fläche.



ENG Follow the installation sequence indicated in the instructions.
DE Befolgen Sie die in der Anleitung angegebene Montagereihenfolge.



ENG Make sure how many people will be needed for assemblies.
DE Stellen Sie sicher, wie viele Personen für die Montage benötigt werden.

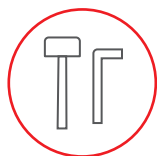

ENG Secure tools according to the attached list.
DE Füllen Sie die Tools gemäß der beigefügten Liste aus.



ENG Watch out for heavy and sharp objects.
DE Achten Sie auf schwere und scharfe Gegenstände.



+41 44 931 10 10 | contact@simpex.ch


ENG If you have any questions, call or write to our advisor.
DE Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder schreiben Sie eine E-Mail an unseren Berater.

ENG TOTAL NUMBER OF ELEMENTS

DE GESAMTZAHL DER ELEMENTE


ENG SINGLE FRAME
DE EINZELRAHMEN

x 4

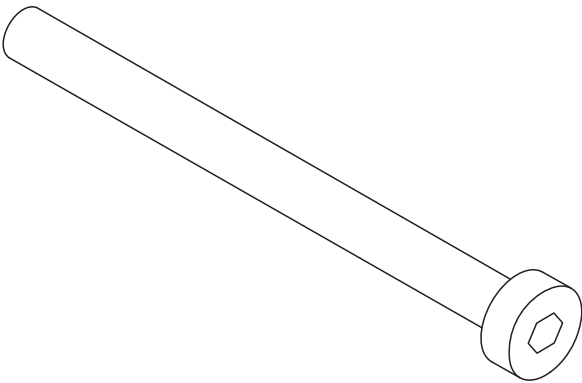

008-M8x75

x 4

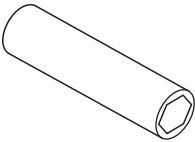

008-M8x25


x 4



008-M8P


ENG DOUBLE FRAME
DE DOPPELRAHMEN

x 6

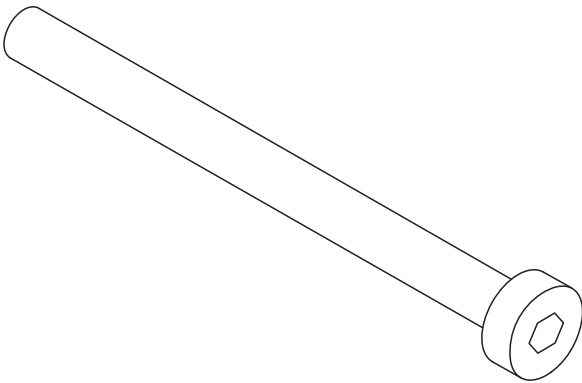

008-M8x75

x 7

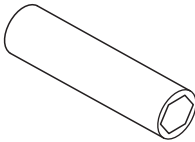

008-M8x25



x 6





008-M8P

ENG TOTAL NUMBER OF ELEMENTS

DE GESAMTZAHL DER ELEMENTE

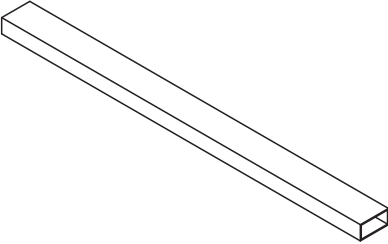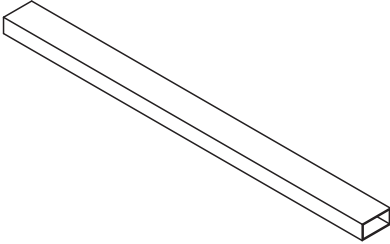ENG DE	SINGLE FRAME EINZELRAHMEN		ENG DE	DOUBLE FRAME DOPPELRAHMEN
		x 1		x 2
				
		x 2		x 3
				
		x 2		x 2
				
		x 1		x 1
				



1

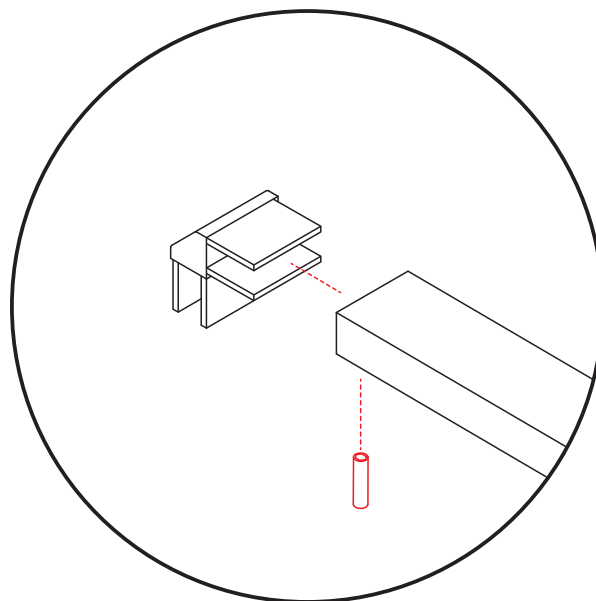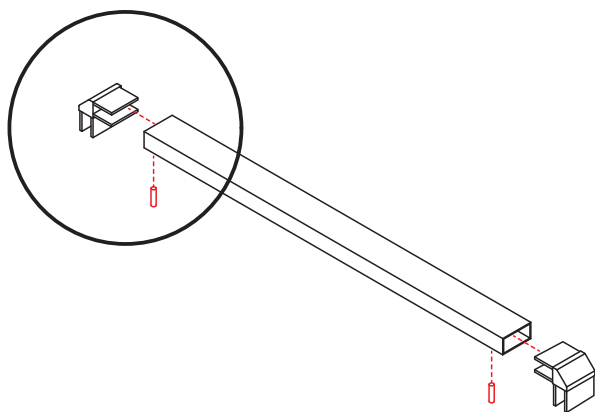

008-M8x25

x 2


2

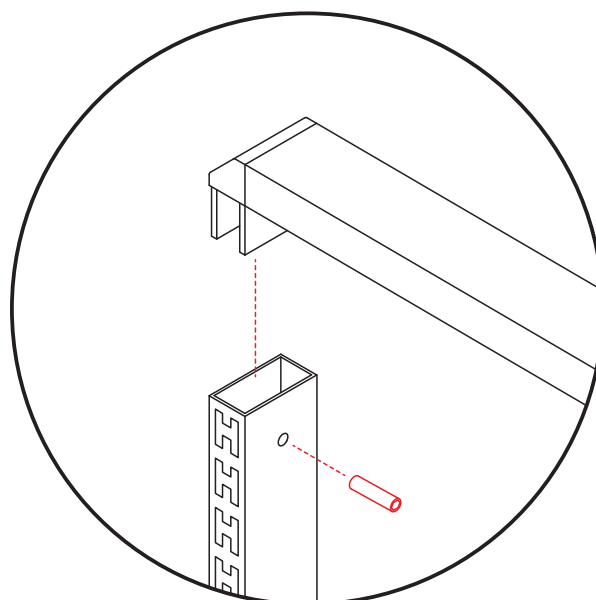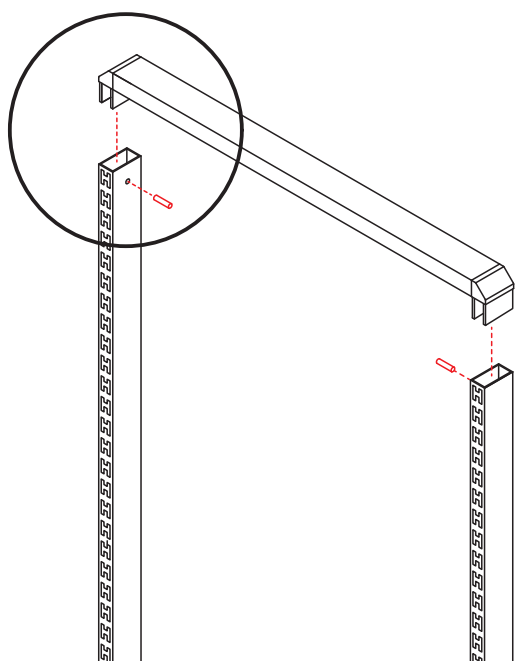

008-M8x25



x 4

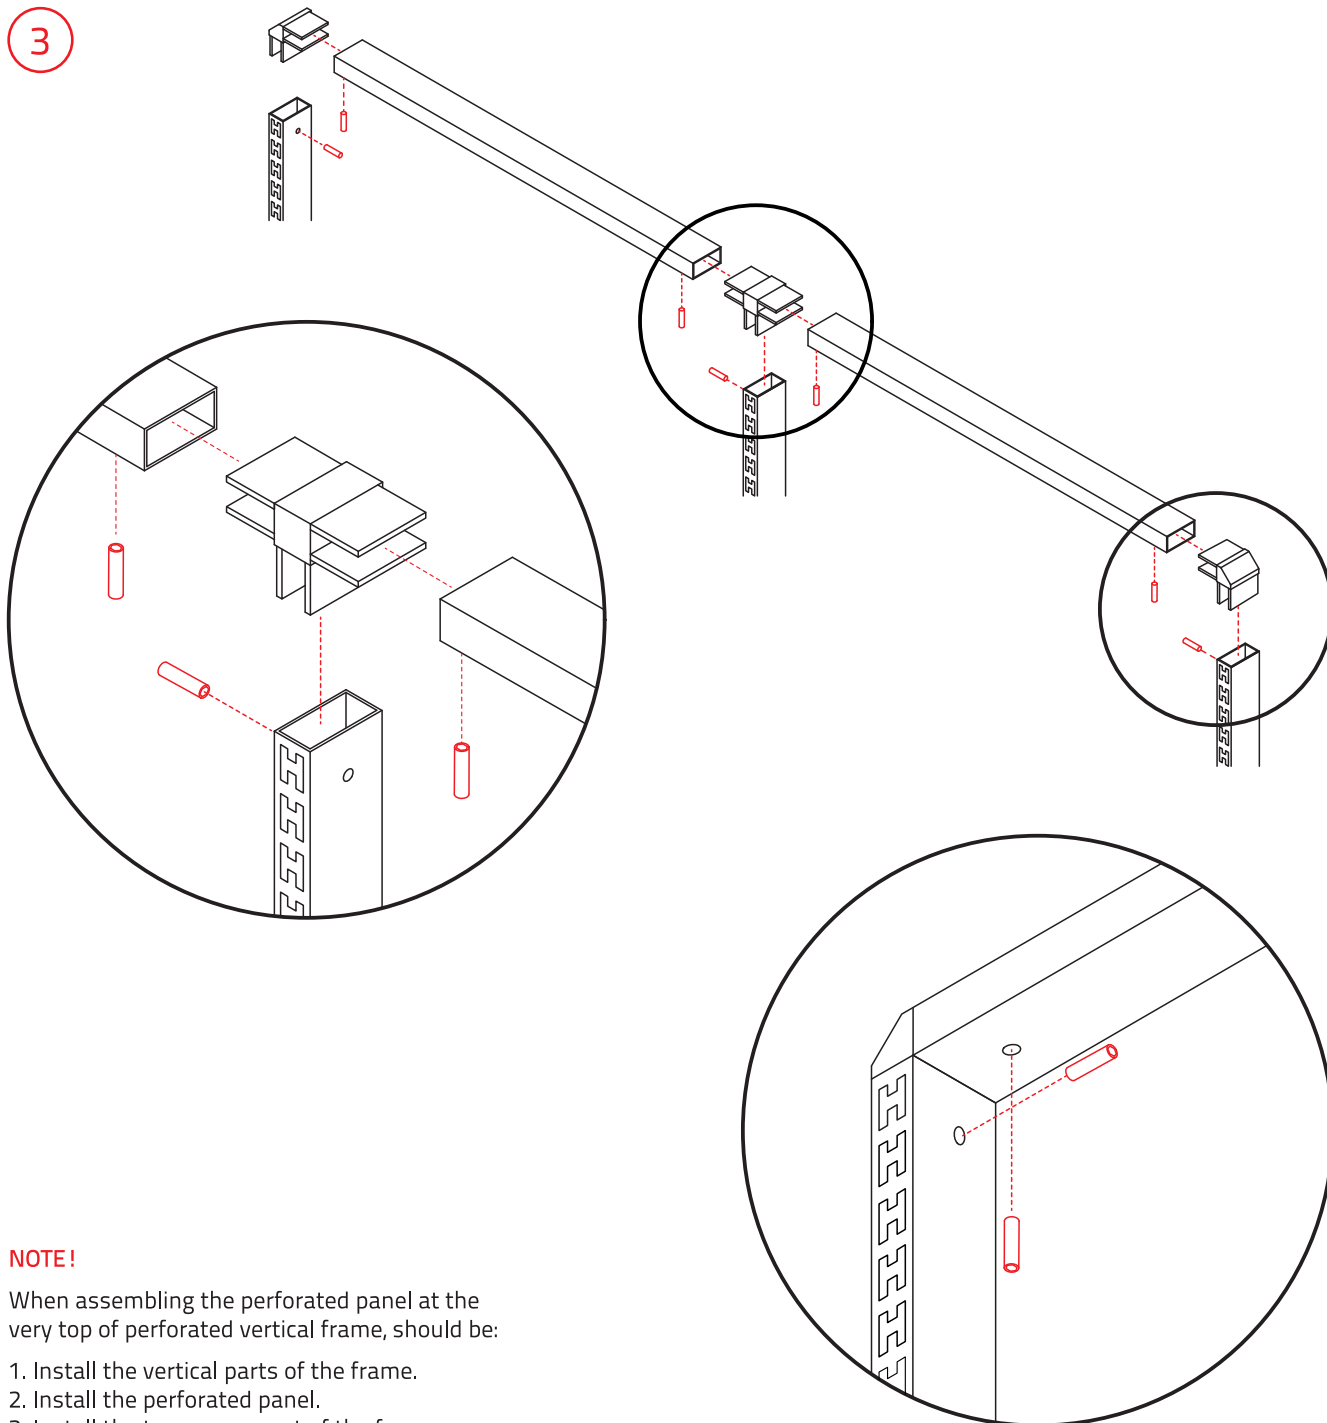

NOTE!

When assembling the perforated panel at the very top of perforated vertical frame, should be:

1. Install the vertical parts of the frame.
2. Install the perforated panel.
3. Install the transverse part of the frame.

ACHTUNG!

Vor der Montage der Lochplatte and der höchstmöglichen Position am vertikalen perforierten Rahmen muss man:

1. Die vertikalen Rahmenelemente montieren.
2. Die Lochplatte montieren.
3. Das horizontale Rahmenelement montieren.

008-M8x25



x 7